


Модель: RA157

RANT basic

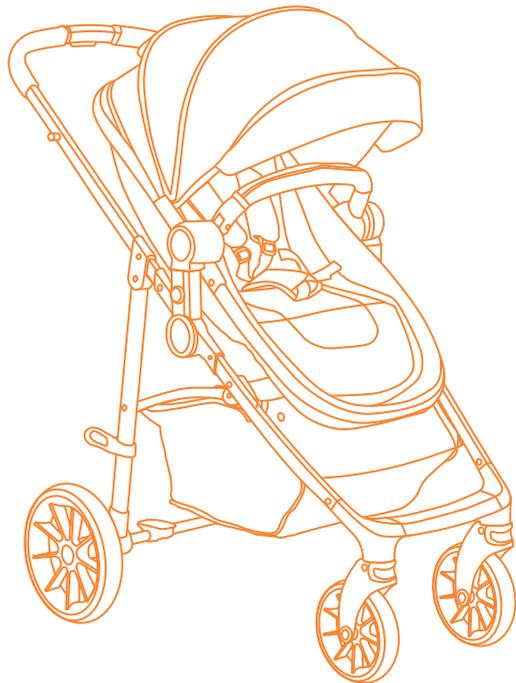

Инструкция  
по эксплуатации

Коляска детская

A Z U R E

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



# Гарантийный талон

## Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Важно!** Перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните для дальнейшего использования. Безопасность вашего ребенка может быть под угрозой, если вы не будете следовать инструкции. При распаковывании коляски из картонной коробки, пожалуйста, удалите все пластиковые пакеты и мелкие аксессуары и держите их подальше от детей.

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торговой организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. Естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических повреждений;
3. повреждений, возникших в результате неправильного хранения;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтёки;
8. повреждения ткани или её разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонта не уполномоченными на это лицами;
10. нарушения требований инструкции или эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая чистка изделия – запрещены.

### Примечание:

Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека.

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски. Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_

С данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



# Инструкция



1. Кнопка складывания рамы
2. Козырек
3. Регулировка наклона блока
4. Ремень прогулочного блока
5. Бампер
6. Фиксатор крепления бампера
7. 5-ти точечный ремень безопасности
8. Кнопка снятия блокировки люлька/прогулочный
9. Трансформируемая корзина и узел сиденья
10. Корзина для покупок
11. Встроенный амортизатор
12. Задние колеса
13. Педаль тормоза
14. Передние колеса
15. Накидка на ноги (не представлена на фото)/дождевик



## Комплектация



1. Рама



2. Корзина / прогулочный блок  
- корзина 0-6 м.  
- прогулочный блок от 6 мес. до 36 мес.  
или до 22 кг.



3. Бампер



4. Передние колеса



5. Задние колеса



6. Задняя ось/тормоз



7. Накидка на ноги



## Рекомендации по сборке



**1.** Откройте фиксатор рамы, расположенный с правой стороны




**2.** Поднимите ручку в направлении стрелки, пока рама не зафиксирует положение.



## Сборка задней оси/колес



1. Соберите заднюю ось. Проверьте включение тормоза.

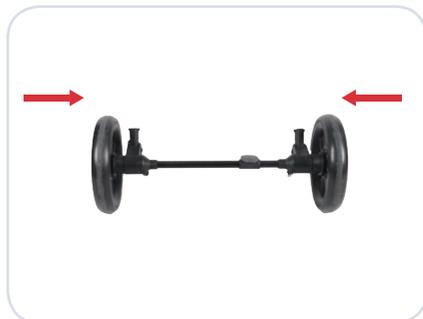

2. Закрепите самую маленькую фиксирующую крышку на конце оси, чтобы зафиксировать колесо, затем установите заглушку. Повторите это для обоих колес. Убедитесь, что оба колеса надежно зафиксированы на месте (и при этом свободно вращаются на оси).



3. После того, как колеса закреплены на оси, поместите ось на раму. Толкайте (одновременно с обеих сторон) вверх, пока не услышите “щелчок” с обеих сторон.



4. Чтобы снять ось, вдавите оба металлических нажимных штифта внутрь и сдвиньте вниз до тех пор, пока ось не освободится от колесной пары. Важно: данное действие необходимо делать синхронно с обеих сторон.



## Установка бампера



1. Установите штифт бампера в крепления на раме. Надавите пока не услышите щелчок с каждой стороны и не увидите, что кнопки безопасности находятся в поднятом положении. Проверьте надежность крепления, потянув бампер на себя.




2. Чтобы снять бампер-нажмите каждую из кнопок фиксатора безопасности (указанных выше) и потяните на себя.



## Установка передних колес





1. Вставьте ось переднего колеса в крепления в передней части коляски. Убедитесь, что колесо надежно зафиксировалось в раме перед использованием.

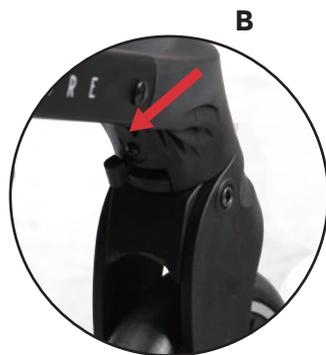

2. Чтобы снять передние колеса, найдите кнопку разблокировки, которая находится в верхней части блока крепления колеса на внутренней стороне. Нажмите кнопку В с усилием и колесо освободится.



## Крепление 5-ти точечного ремня безопасности

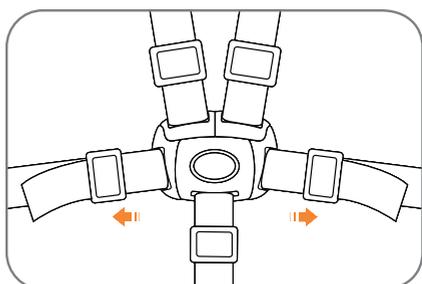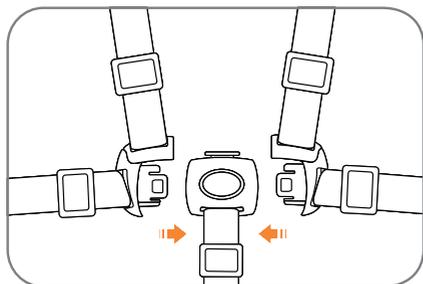

1. Вставьте крепления плечевых ремней в петли, расположенные на боковых ремнях.
2. Прижмите два боковых ремня к центральной пряжке пока обе стороны не будут надежно защелкнуты. Отрегулируйте длину каждого ремня по мере необходимости.
3. Чтобы расстегнуть замок, нажмите в центр пряжки. Освободите ремни.


## Установка капюшона



1. Вставьте металлический каркас козырька в соответствующие крепления, расположенные в средней части рамы.
2. Совместите молнию, расположенную на задней стороне козырька с молнией на раме и застегните/закрепите.
3. Чтобы снять капюшон, расстегните молнию, затем нажмите обе кнопки на креплениях капюшона и потяните металлический каркас вверх.



## Сборка блока корзина/прогулочный

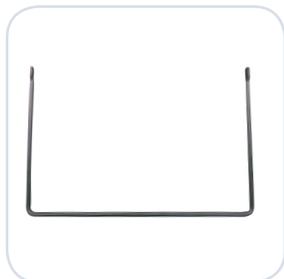

1. Закрепите металлический каркас опоры сиденья на блоке.



2. Совместите обе стороны опоры с двумя отверстиями, расположенными по обе стороны внутренней рамы сиденья. Убедитесь, что опора направлена вниз и к нижнему концу рамы сиденья.



3. Вставьте опору в отверстия и закрепите на месте с помощью двух нажимных креплений, расположенных на ткани блока сиденья.

## Установка блока на раму в фиксаторы



1. Совместите адаптеры блока сиденья с соответствующими креплениями на раме детской коляски.



2. Закрепите блок сиденья. Вы услышите “щелчок” с обеих сторон. Перед использованием убедитесь, что сиденье надежно закреплено (потяните сиденье вверх)



3. Вставьте опору в отверстия и закрепите на месте с помощью двух нажимных креплений, расположенных на ткани блока сиденья.



## Корзина 0-6 месяцев



1. Для использования блока сиденья в режиме корзины (0-6 м.) отсоедините два зажима, расположенные в нижней части блока сиденья, и ослабьте рычаг в верхней части. Нажмите на ткань вниз изнутри, чтобы убедиться, что дно выравнено.
2. Чтобы преобразовать люльку в сиденье, соедините два зажима, расположенные в нижней части корзины/сиденья.
3. Затяните рычаг, расположенный в верхней части корзины/сиденья. Убедитесь, что все ткани и пряжки надежно закреплены перед использованием.

## Солнцезащитный козырек



1. Откройте молнию и выньте козырек от солнца
2. Защелкните застежку
3. Установите солнцезащитный козырек вдоль подставки для ног.



## Тормозная система



1. Чтобы использовать тормоз слегка надавите на рычаг тормоза вниз. Убедитесь, что тормоз был зафиксирован правильно и что коляска не будет двигаться.



2. Чтобы разблокировать тормоза, осторожно поднимите рычаг тормоза.

## Регулировка направления колес



1. Потяните рычаг, расположенный сзади переднего колеса внутрь коляски, чтобы включить блокировку переднего колеса.



2. Переведите рычаг в другую сторону, что бы снять блокировку колеса.



## Регулировка наклона спинки



**1.** Чтобы установить нужный наклон спинки, поднимите ручку, расположенную в верхней части блока сиденья. Затем отпустите в нужном положении.



**2.** Сиденье имеет 3 положения-наклон: полностью лежащее, среднее и вертикальное.



**3.** Обратите внимание, что вертикальное положение должно использоваться только для ребенка старше 6 месяцев.

## Сборка рамы



**1.** Когда сиденье снято, сдвиньте замок большим пальцем, одновременно сжимая кнопку складывания, расположенную на ручке коляски, немного приподняв ручку, затем надавите вниз.



**2.** Как только коляска начнет складываться, отпустите кнопку складывания и дайте ей полностью сложиться.



**3.** Закрепите коляску в сложенном положении, убедившись, что боковой фиксатор закрыт.



## Важно!

**Внимание:** не загружайте корзину с более чем 2 кг.

### УБОРКА / ЧИСТКА

Чтобы очистить ткани, пожалуйста, обратитесь к этикетке для стирки, которая находится на задней части блока коляски. Периодически протирайте тканевые, пластиковые и металлические детали влажной тканью. Затем высушите. Не храните коляску во влажном состоянии.

### ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

- При необходимости нанесите густое силиконовое масло на любые подвижные части коляски.
- Регулярно проверяйте свою коляску. Если какие-либо детали (например, болты, винты колеса, куски ткани или швы) оказались поврежденными или сломанными всегда обращайтесь к продавцу, для оказания ремонта при необходимости.
- В случае повреждения или серьезных искривлений рамы использование коляски необходимо прекратить.
- Длительное пребывание на солнце может изменить цвет ткани и прочностные характеристики материалов (пластика).
- Периодически проверять швы, клепки, болты и колесные оси и немедленно заменяйте поврежденные детали.
- Примечание: используйте запасные части и аксессуары, рекомендованные производителем.

## Предупреждение

Внимательно прочитайте эти рекомендации перед использованием и сохраните их для будущих консультаций. Когда вы распаковываете коляску из картонной коробки, пожалуйста, удалите все пластиковые пакеты и мелкие аксессуары и держите их подальше от детей.



- Эта коляска предназначена для детей от 6 до 36 месяцев или до 15 кг.
- Перед использованием убедитесь, что все фиксаторы надежно закреплены.
- Всегда используйте 5-ти точечный ремень безопасности.
- Чтобы избежать травм или случайного движения коляски, всегда используйте тормоз, когда вы оставляете коляску.
- Никогда не выпускайте коляску из рук на наклонной поверхности с ребенком в ней, даже если включен тормоз.
- Никогда не оставляйте ремни безопасности отсоединенными, если они не установлены на ребенка в коляске.
- При складывании, разворачивании или регулировке коляски убедитесь, что дети не касаются движущихся частей коляски, это может привести к травмам ребенка.
- Коляска предназначена для одного ребенка.
- Не оставляйте ребенка без присмотра.
- Не позволяйте детям стоять на сиденье или подножке.
- Не поднимайте и не переносите коляску, когда ребенок внутри.
- Не позволяйте никому регулировать спинку сиденья, кроме сопровождающего ребенка.
- Эта коляска не подходит для бега или катания на коньках.
- Никогда не позволяйте использовать коляску в качестве игрушки.
- Не перегружайте корзину для покупок. Максимальная нагрузка составляет 2 кг.
- Регулярно проверяйте коляску на наличие сломанных, порванных или отсутствующих деталей.
- Не используйте аксессуары или запасные части, которые не рекомендованы производителем.
- Держите коляску подальше от детей, когда коляска не используется.
- Проверьте температуру ткани. Не кладите ребенка в коляску, которая находилась под воздействием солнечных лучей в течение долгого времени. Длительное пребывание на солнце может изменить цвет ткани и прочностные характеристики материалов. Никогда не используйте коляску на лестнице или эскалаторе.
- Никогда не используйте коляску рядом с открытым огнем.

### Мы на маркетплейсах!



Wildberries



Ozon



Яндекс



Детский  
мир



СберМега  
Маркет

Предназначено для детей от 6 месяцев до 3-х лет.  
(Макс. нагрузка – 15 кг).  
Изготовлено из металла с элементами и деталями  
из пластмассы, текстильных материалов.  
Срок службы 3 года.  
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Колеска Детская RA157 AZURE  
Изготовитель: CH BABY COMPANY LIMITED  
CH BABY INDUSTRIAL PARK, XIETANG TOWN, SHANGYU DISTRICT, SHAOXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA  
Импортер: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Возрастная группа: 6-36 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Дата изготовления: 12.2022  
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.  
Произведено в Китае.

