

art.: RA020


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В связи с постоянным совершенствованием продукции, дизайн и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Фотографии в инструкции только для справки. Они могут не отражать фактическое изделие или комплектацию вашей коляски.

Коляска может быть укомплектована матрасом-накидкой в зависимости от приобретённой комплектации.


При наличии матраса-накидки: укрепите матрас-накидку на сидении и спинке коляски через отверстия с помощью ремней безопасности.

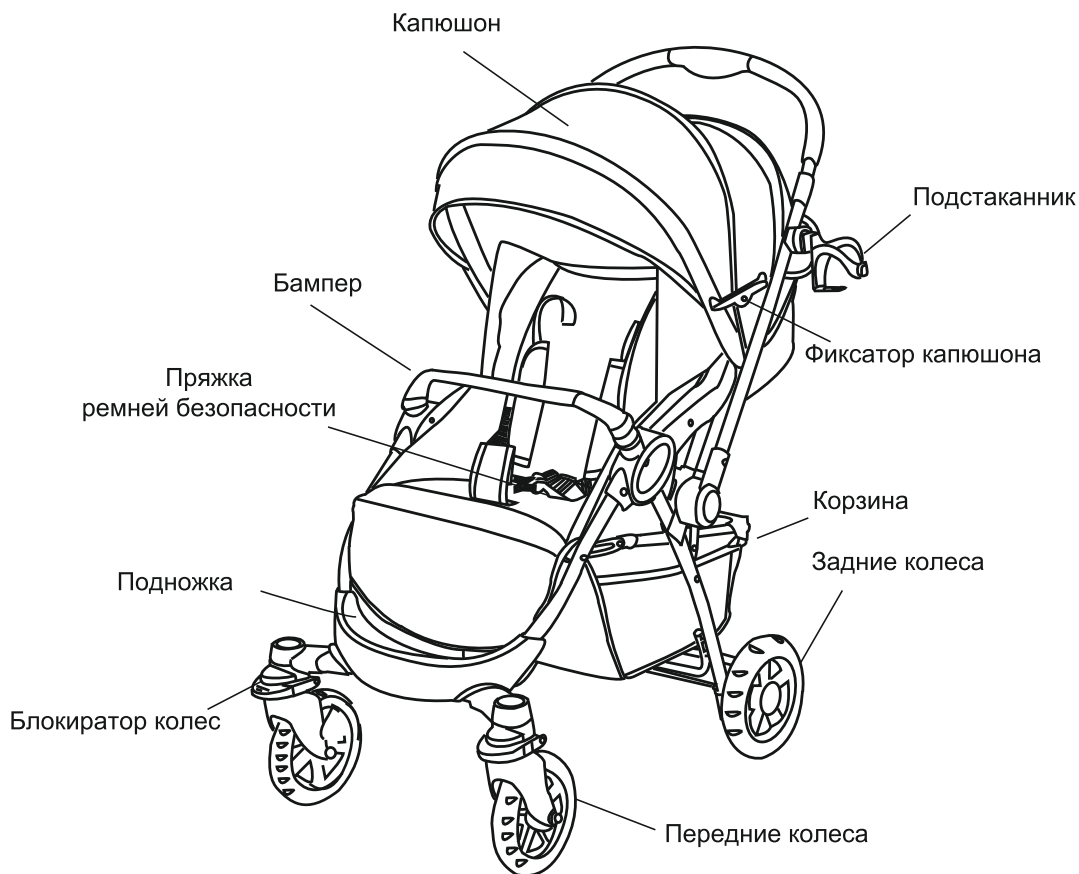

Коляска детская

Turbo

1. Откройте коляску

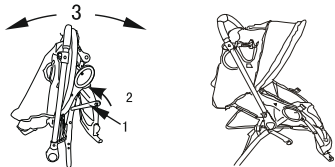

1. Удалите упаковку во избежание несчастных случаев.
2. Поднимите фиксатор вверх.
3. Разложите коляску до фиксации рамы коляски.


ВАЖНО. Перед использованием коляски убедитесь в надежности всех креплений коляски.

2. Регулировка капюшона




Посмотрите на картинку, нажмите на пластиковые детали с обеих сторон капюшона для его открытия, для того чтобы сложить капюшон эти пластиковые детали необходимо поднять.

3. Установка бампера

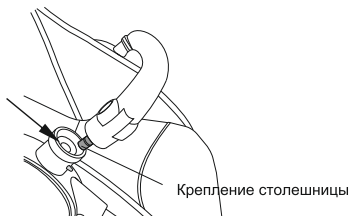


1. Установите бампер на раму как показано на рисунке.
2. Снимите бампер, нажав на кнопки с обеих сторон снизу

4. Установка задней колесной оси

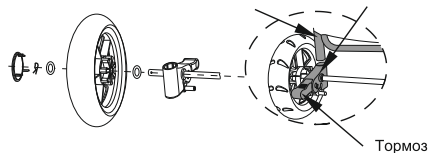

Для того чтобы собрать колесный блок необходимо на ось одеть колеса, колпачки ступицы, крышки замка и стопорные крышки ступицы, что бы гарантировать надёжную фиксацию колес (как показано на рисунке).


5. Установка передних колес

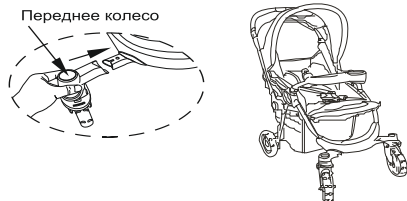

Оденьте блок переднего колеса на базу, на раме Коляски (как показано на рисунке). Фиксатор направления движения колеса должен быть (прямо) по направлению движения коляски. Нажав на кнопку с обратной стороны крепления, вы сможете снять колесный блок.

ВАЖНО. Перед использованием коляски проверьте надежность крепления всех колес.


6. Установка подстаканника

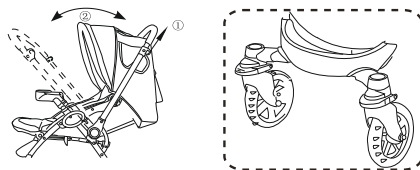

Выберите направление перекидной ручки, зафиксируйте ее (см. рисунок под №2).


Установите подстаканник на ручку коляски (см. рисунок под №1).

7. Фиксатор передних колес

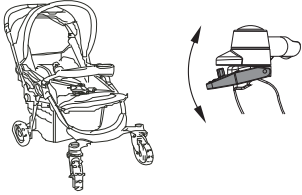


Положение в верх - Движение коляски вперед.
Положение вниз - Положение плавающих колес.

8. Тормоз коляски

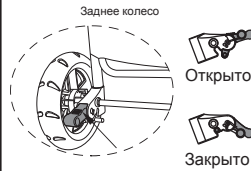


При остановке коляски ставьте коляску в положение «Тормоз зарыт».
Рычаг тормоза опущен вниз.

9. Подножка

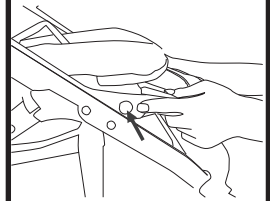


Отрегулируйте кнопками с обеих сторон, удобное для Вас положение.


10. Ремни безопасности

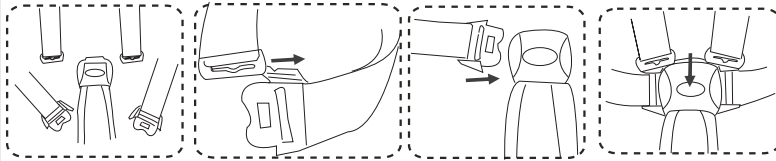

Отрегулируйте ремень по габаритам вашего ребенка.
После закрытия замка ремень безопасности не должен сильно стеснять движения ребенка.

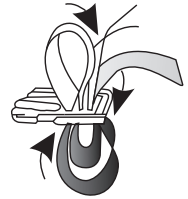


11. Регулировка наклона спинки.

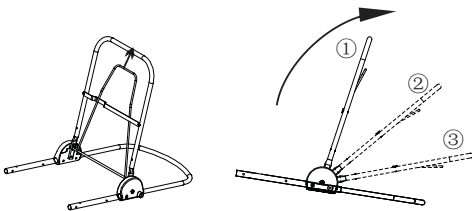

Наклон спинки можно отрегулировать в положение для сна, положение лёжа и сидя.

12. Складывание коляски

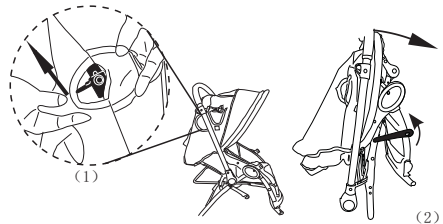

Освободите коляску от посторонних предметов.

1. Сложите капюшон.
2. Нажмите маленькую кнопку под ручкой коляски затем нажмите на кнопку 2.
3. Наклоните ручку в перед и вниз.
4. Закрепите фиксатор и сложите спинку .

ВНИМАНИЕ:

В связи с постоянным совершенствованием продукции, дизайн и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Пожалуйста соблюдайте данные правила.

НЕ сажайте ребенка в коляску с открытым козырьком.

НЕ используйте коляску на лестницах, эскалаторах, на поверхностях с сильным уклоном, песчаных пляжах.

НЕ используйте коляску более чем для одного ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любой груз, прикрепленный к ручке влияет на устойчивость коляски.

Любые аксессуары, которые не утверждены производителем, не должны использоваться. не перегружайте корзину. Максимальная нагрузка на корзину выше 3 кг. Избыточный вес может привести к опасным и нестабильным состояниям коляски.

Во избежание получения травм у ребенка не давайте самостоятельно управлять / толкать коляску.

При остановке коляски всегда используйте ножной тормоз коляски.

Пожалуйста выбросьте сразу упаковочный пакет во избежание игр ребенка с пакетом.

Убедитесь , что все суставные соединения в коляске зафиксированы перед использованием.

Не используйте коляску вблизи открытого огня и приборов излучающих сильное тепло.

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

Перед использованием проверьте все крепления на их надежность.

НЕ позволяйте играть вашему ребенку с данным изделием.

Используйте ремень безопасности, как только ваш ребенок может сидеть без посторонней помощи.

Коляска не предназначена для бега с коляской и катания на роликах.

Коляска не предназначена для детей до 6 месяцев . Для детей старше 3 лет и весом более 15 кг.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Очистка козырька, ремней безопасности, сидения и корзины: вымыть и вытереть, затем обсушить.

Для особо грязных деталей, пожалуйста используйте легкий мыльный раствор.

Затем вытрите его насухо и просушите.

Не используйте отбеливатель. Положить подушку в темном месте, чтобы высушить в тени.

Не используйте фен для сушки.

Не допускайте чтобы ваша коляска подвергалась долгому попаданию прямых солнечных лучей.

В противном случае, пластиковые и тканевые части будут терять свои технические свойства.

Проводите смазку подвижных изделий коляски. (гарантия на колеса не распространяется).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.


Отметка о продаже

Изделие _____

Модель _____

Гарантийный срок _____

Срок службы 3 года

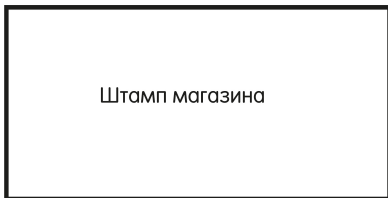

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «__» _____ 201__ г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Коляска Детская RA020 Turbo (турбо)

Изготовитель: Bair Kids Necessities Co., LTD

№518 Qipu West Rd., Qiangdeng, Kunshan, Jiangsu, Китай

Импортер: ООО «РАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.

Телефон: +7 (499) 653-88-33

Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»

129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.

Телефон: +7 (499) 653-88-33

Возрастная группа: 6-36 месяцев.

Гарантийный срок: 7 мес.

Дата изготовления: 01.09.2020

Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.

Произведено в Китае.

